


Sommaire :

- Etape 1 : Montage de la traverse haute
- Etape 2 : Fixation de la traverse haute et profil jonc
- Etape 2 Bis : Fixation de la traverse haute si auvent en deux éléments
- Etape 3 : Fixation U consoles
- Etape 4 : Assemblage consoles
- Etape 5 : Assemblage profil chéneau sur consoles
- Etape 6 : Assemblage arceaux intermédiaires
- Etape 7 : Montage profil T
- Etape 8 : Fixation définitive consoles dans profil U
- Etape 9 : Mise en place de la toile
- Etape 10 : Passage sandow élastique
- Etape 11 : Mise en place du profil jonc
- Etape 12 : Mise en place embout chéneau

Dès réception des palettes :

- ☒ Vérification visuelle (pas d'accrochage, bon conditionnement,...)
- ☒ Si stockage attention à la manipulation de celles-ci.
- ☒ Ouverture des colis et contrôle des longueurs et quantités
- ☒ Lecture de la notice – sens de montage du auvent.

Plan d'ensemble

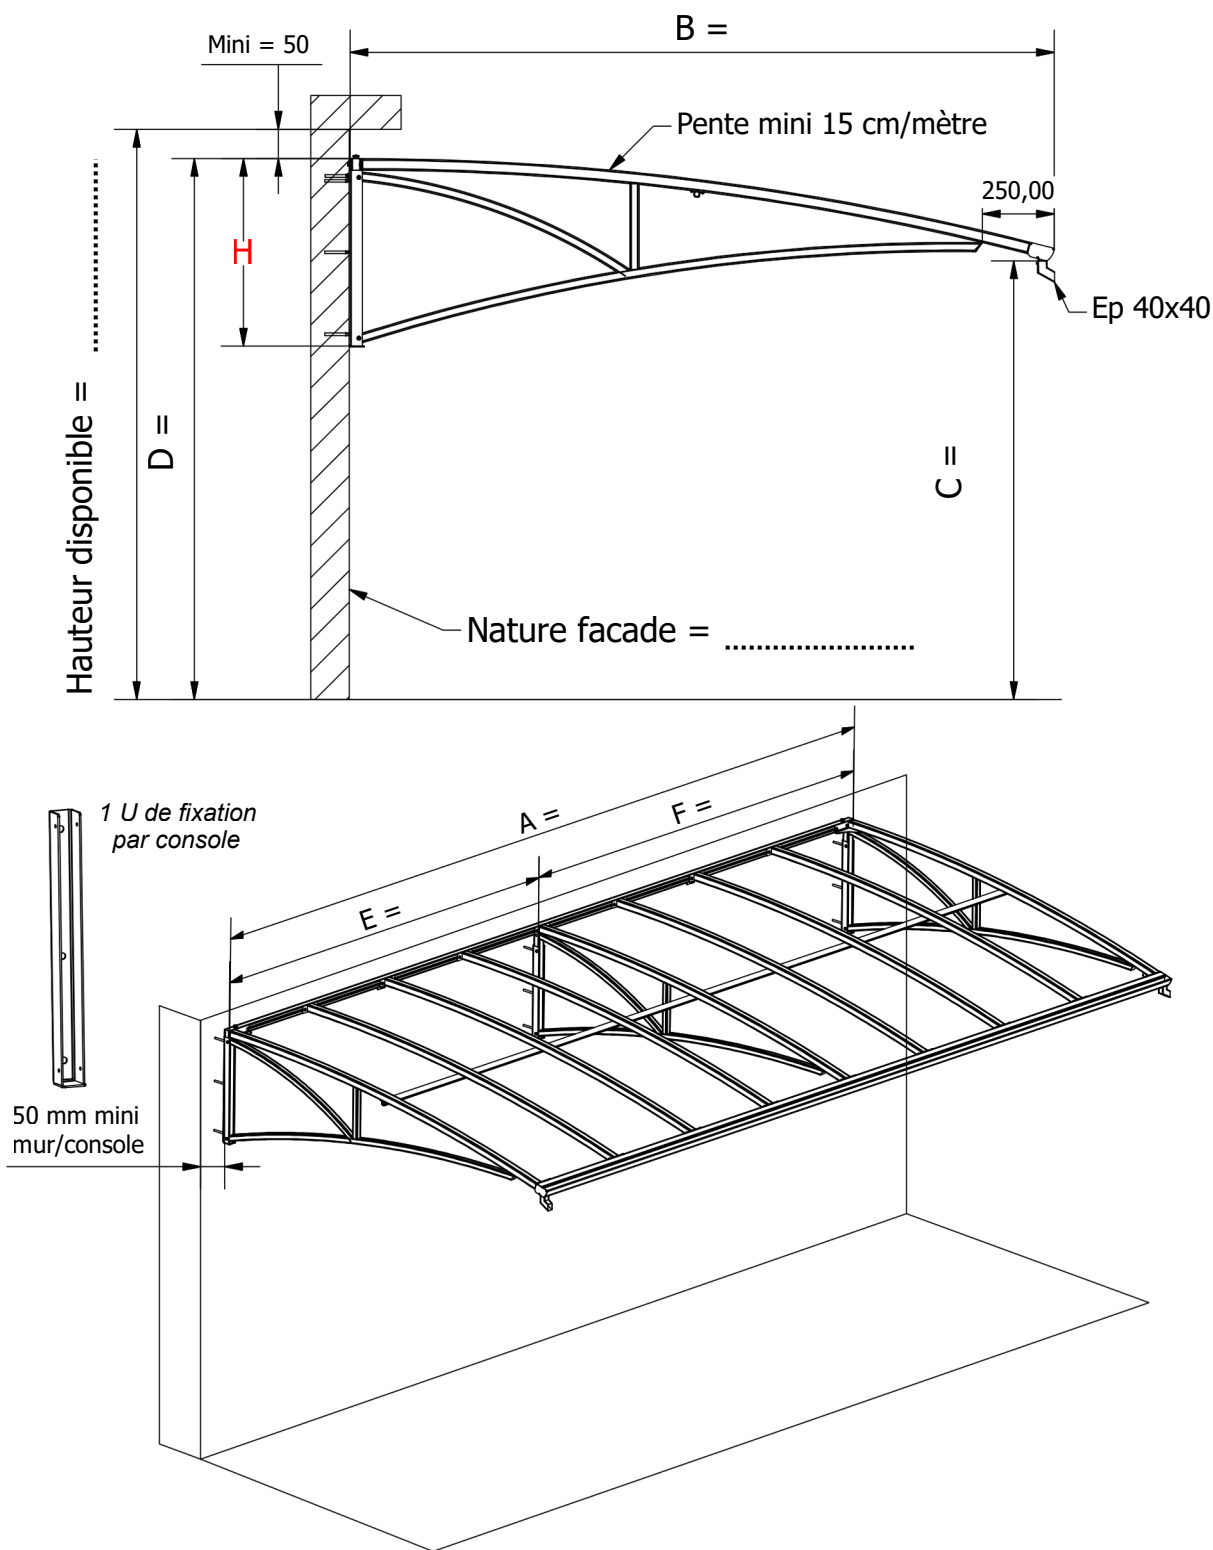

DIMENSIONS à reporter		
Lettre	mm	consignes
A		sans limite
B		maxi 3500
C		
D		
E		maxi 3000
F		maxi 3000

Hauteur console	
Avancée	H
de 2000 à 2500	500
de 2501 à 3000	600
de 3001 à 3500	700

Etape 1 : Montage de la traverse haute

Besoin :

- Traverse haute
- Poulies plastiques
- vis auto foreuses 4.8x38
- Plaquettes 100xM8
- Plaquettes 50xM8
- Pièce FM (Fixation murale)
- Vis TH 8x14
- Bouchons plastiques 50x30

⚠ Positionnement de la traverse, marquage des positionnements arceaux vue de face. Fixation traverse contre mur côté non marqué.

Positionner les pièces suivantes sur la traverse :



- Fixer les poulies plastiques à l'aide des vis auto foreuse 4.8x38 à 30 mm du bord de chaque extrémité. (photo 1)
- Glisser les plaquettes 100xM8 dans la rainure de la traverse vue de face (une par arceau). (photo 2)

- Glisser les plaquettes 50xM8 dans la rainure face contre mur (une par fixation mur fournie) et y fixer la pièce FM à l'aide des vis TH 8x14 (photo 3). Répartir sur toute la longueur puis à 140 mm à chaque extrémité de la traverse (si façade le permet). (Photo 4)

⚠ Ne pas fixer la pièce FM à l'extrémité d'un angle de mur pour ne pas endommager celui-ci au perçage et pose de tiges filetées.

- Mettre en place les bouchons plastiques 50x30 à chaque extrémité de la traverse

Si traverse en 2 éléments, positionner deux plaquettes 100 x M8 à la jonction. → Etape 2 bis.

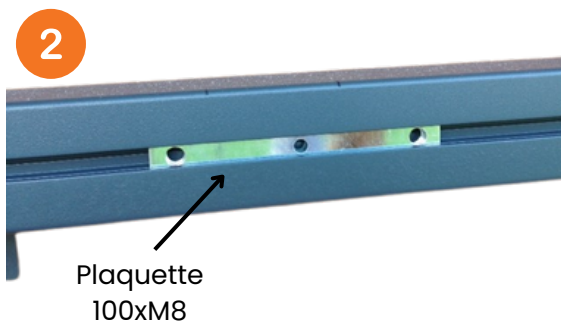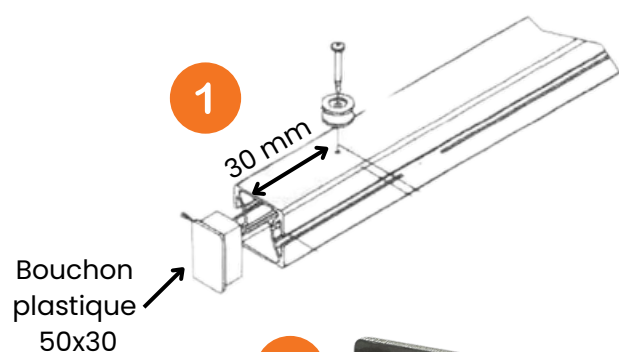

Etape 2 : Fixation de la traverse haute et profil jonc


Besoin :

- Traverse haute
- Perforateur
- Scellement chimique
- Tamis et tiges filetées
- Profil jonc
- Cheville à frapper Ø5
- Marteau
- Clé plate de 13

Positionner la traverse contre la façade, à la hauteur définie (du sol jusqu'au dessus de la traverse) et de niveau. Repérer et tracer les points de fixation à l'aide des pièces FM pour fixation mur. Percer à l'aide d'un perforateur (agglo, béton) dans vos points de fixation.

Remplir à l'aide de scellement chimique et insérer les tamis et tiges filetées fournies. Après séchage, faire le serrage des vis TH 8x14 sous la pièce FM à l'aide d'une clé plate.

Vis TH 8x14
face contre mur

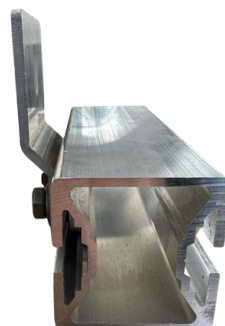

Positionner le profil jonc à 50 mm au dessus de la traverse. Repérer et tracer les points de fixation. Percer à l'aide d'un perforateur Ø5. Insérer à l'aide d'un marteau les chevilles à frapper Ø5. (Photo 1)




Au besoin : Les platines murales (FM) peuvent être fixées en partie basse si des contraintes techniques s'y imposent

Etape 2 Bis : Fixation de la traverse haute si auvent en deux éléments

Besoin :

- **2x Traverses hautes**
- **Plaquettes 100xM8**
- **Pièce FM (Fixation murale)**
- **Pièce de jonction**
- **Vis TBHC 8x16**
- **Rondelles 8x18**

Une fois les traverses hautes fixées et les plaquettes positionnées, fixer la pièce de jonction entre les deux traverses à l'aide des rondelles et vis TBHC 8x16.

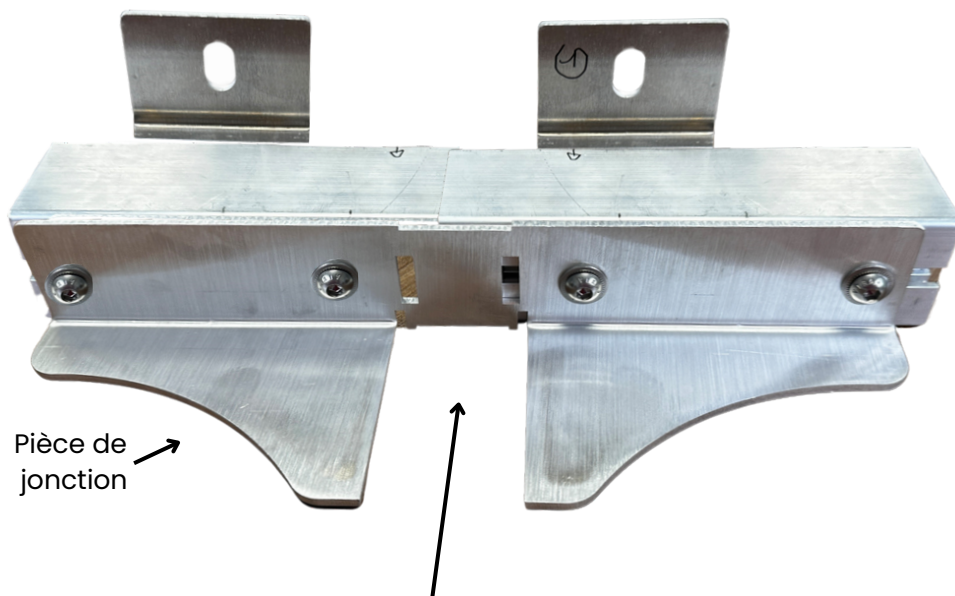

Pièce de
jonction

Emplacement profil U et console
ou
arceau

Etape 3 : Fixation U consoles

Besoin :

- **U consoles**
- **Tamis et tiges filetées M10**

Positionner les U consoles sous les emplacements des plaquettes 100xM8 placés sur la traverse haute.

Fixer les U console contre la façade avec les tiges filetées M10 et tamis.




Etape 4 : Assemblage consoles

Besoin :


- **Plaquette 100xM8**
- **Vis TBHC 8x16**
- **Rondelles 8x18**
- **Bouchon plastique 50x30**
- **Tamis 180 mm**

Positionner les plaquettes 100xM8 dans la traverse arrière à l'endroit des fixations des consoles (photo 1). Fixer les consoles à l'aide des vis TBHC 8x16 et des rondelles 8x18.

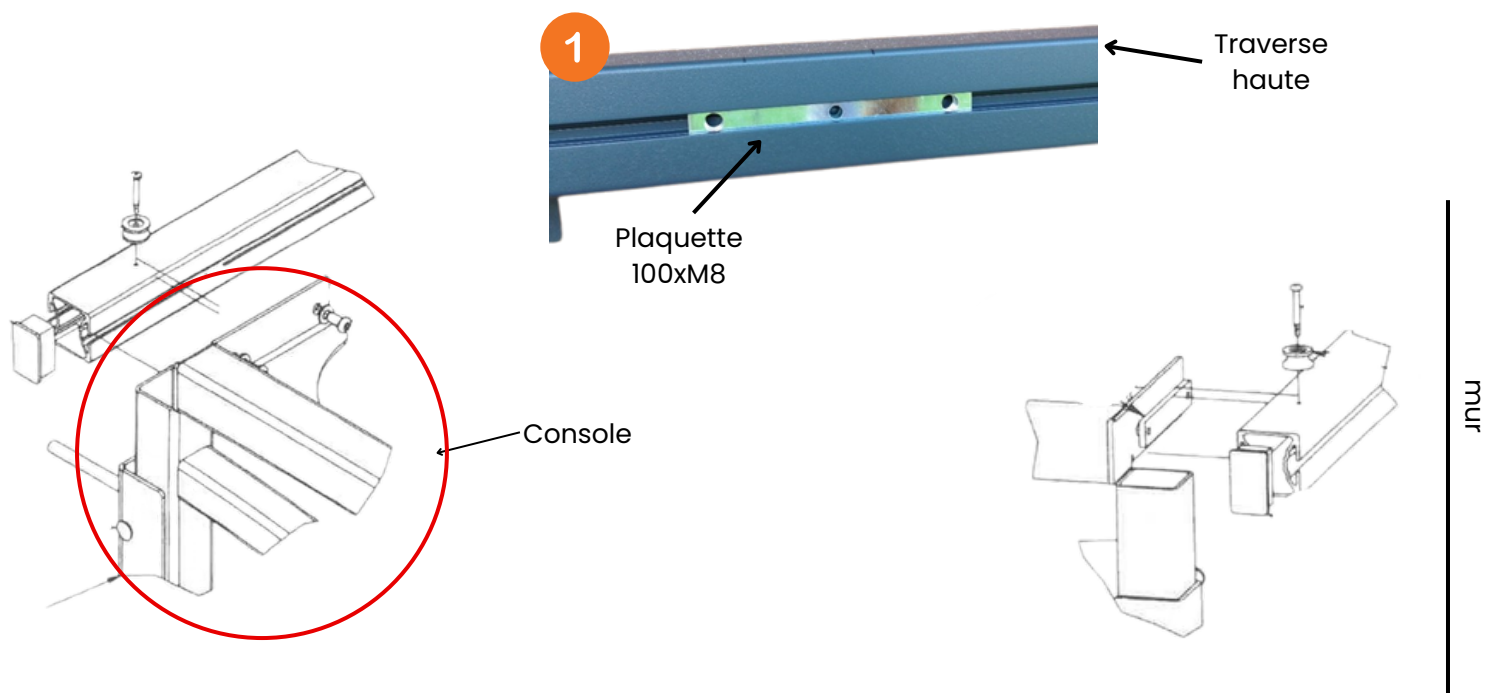

Etape 4 : Assemblage consoles suite


Bouchon
plastique
50x30

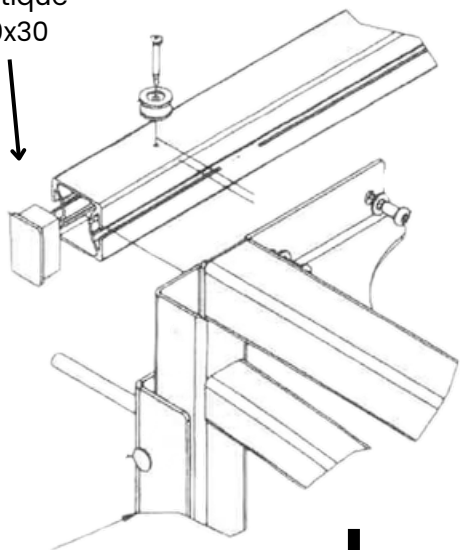


↓
Vue de dessus

Erou frein M10
Tige filetée M10

Tamis 180 mm
Support U

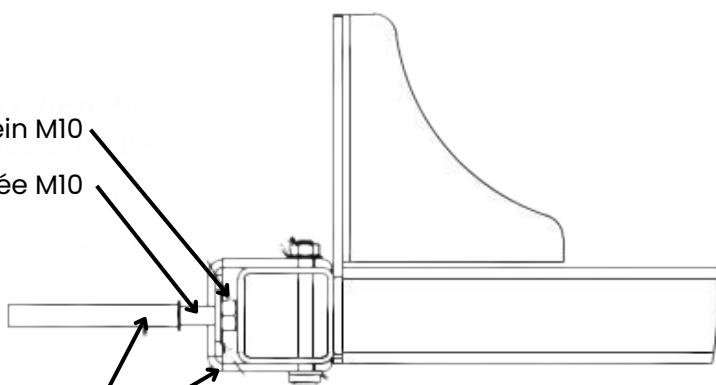

Fixer la console dans le profil U avec le tamis et la tige filetée et serrer avec un écrou frein dans chaque emplacement de fixation.

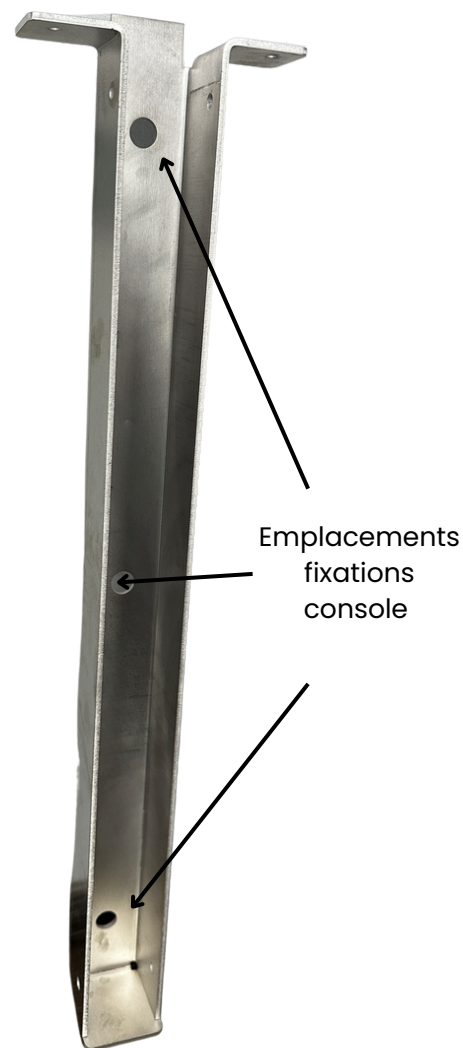


Etape 5 : Assemblage profil chéneau sur consoles

Besoin :

- **Profil chéneau**
- **Plaquettes 100xM8 (1 par arceau)**
- **Vis TBHC 8x16**
- **auto foreuse 3.8x13**
- **Coude 40x40**

Faire glisser les plaquettes carrées 100xM8 dans la rainure du profil chéneau (1 plaquette par arceau) (schéma 1). Glisser une plaquette 100xM8 à chaque extrémité, pour venir se fixer dans les angles des consoles (Photo 2)

Si le profil chéneau est en deux parties, glisser deux plaquettes 100xM8 à gauche et à droite de la rapponse, ces pièces serviront à assembler la double équerre en bout de console centrale.

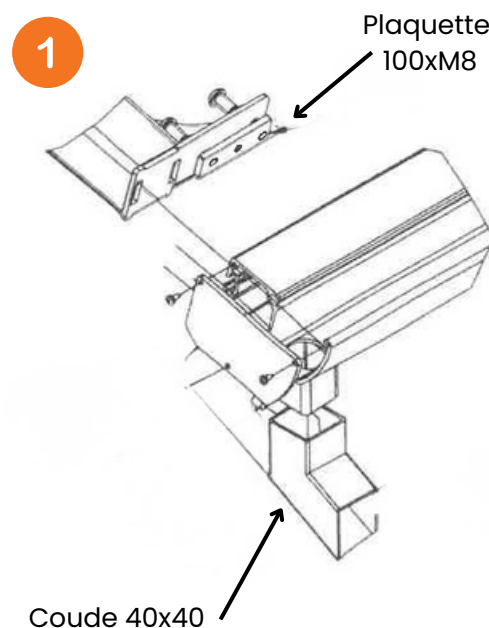

Fixer le coude 40x40 dans l'emplacement de l'écoulement des eaux.

Etape 6 : Assemblage arceaux intermédiaires

Besoin :

- **Arceaux**
- **Vis TBHC 8x16**
- **Rondelles 8x18**



Positionner les arceaux en face de chaque repère inscrit sur la traverse haute et le profil chéneau (trait de scie). Utiliser les vis TBHC 8x16 et les rondelles 8x18 pour visser.

Etape 7 : Montage profil T

Besoin :

- **Profil T**
- **Vis autoforeuse 6x25**
- **Bouchons plastiques Ø25**

Positionner le profil T sous les arceaux du auvent, les perçages doivent correspondre avec ceux des arceaux, utiliser les vis autoforeuse et mettre en place les bouchons.




Etape 8 : Fixation définitive consoles dans profil U

Besoin :

- **Bouchon plastique 50x30**
- **Ecrou frein M8**
- **Rondelle 8x18**
- **Vis TBHC 8x70**

Une fois la console assemblée dans le support U, faire les réglages sur les pentes pour l'évacuation des eaux et l'alignement du profil chéneau. Ensuite, fixer la console à l'aide de vis TBHC 8x70, rondelle 8x18 et écrou frein M8 en haut et en bas des trous du support U.

Bouchon
plastique
50x30

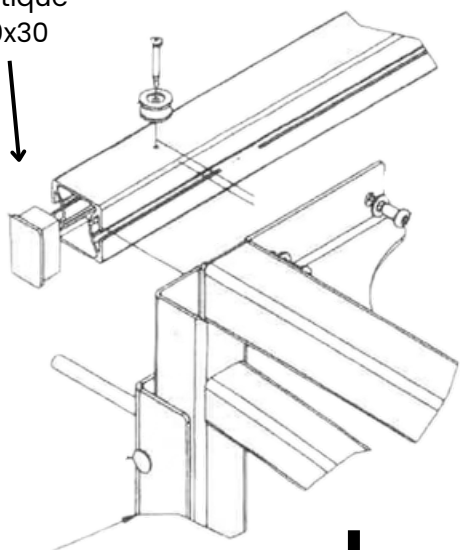



Vue de dessus

Ecrou frein M8

Rondelle 8x18

Rondelle 8x18

Vis TBHC 8x70

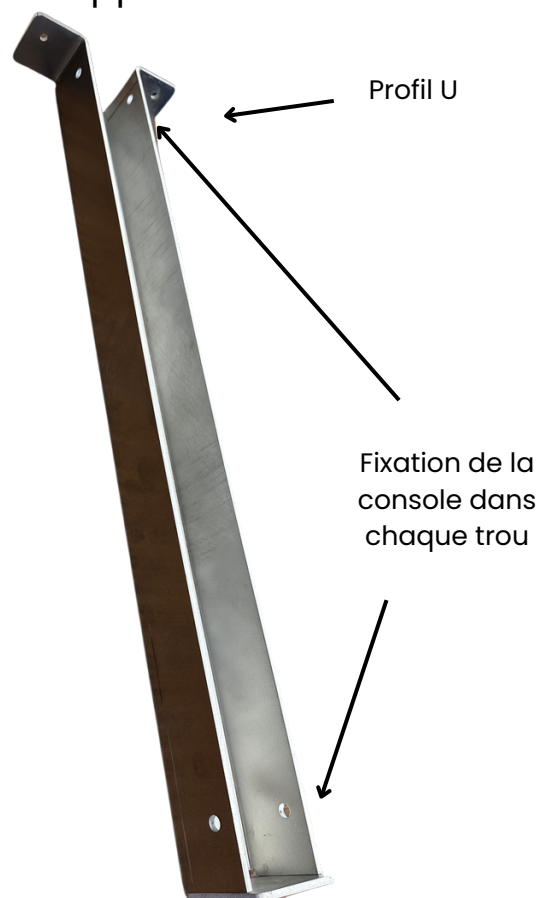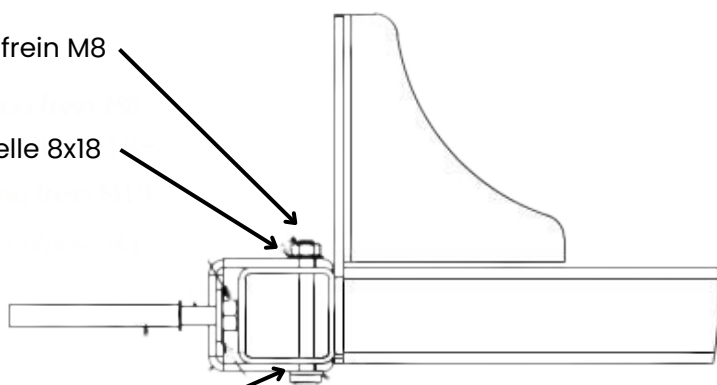

Lorsque la fixation des consoles est faite, ajouter de part et d'autre de la traverse, les bouchons plastiques 50x30.



Etape 9 : Mise en place de la toile

Besoin :

- **Toile**


Glisser le jonc toile dans le logement en demi-cercle du profil chéneau. Aidez-vous d'une personne pour glisser la toile dans le rail sans accroc.



Attention au sens de la toile, la bavette doit être orientée en direction de la façade.



bavette

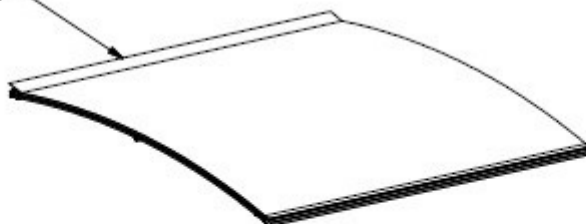


Etape 10 : Passage sandow élastique

Besoin :

- **Sandow**
- **Crochets sandow**

Premièrement, couper un morceau de sandow élastique de la longueur de la traverse haute, faire un nœud à l'extrémité de celui-ci puis passer le sandow à travers les œillets de la partie supérieure de la bâche (voir photo ci dessous).

Une bonne tension de l'ensemble est impérative. Insérer les crochets sandows fournis dans la rainure coté façade, un crochet entre chaque œillet de toile.

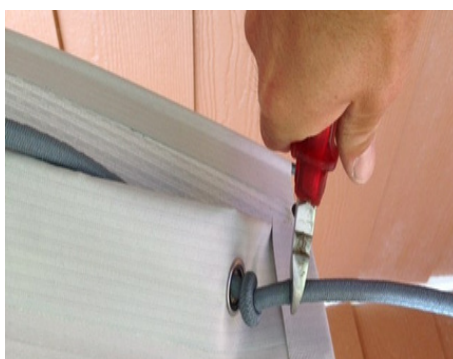



Nœud sous la
toile




Crochet inox


Etape 11 : Mise en place du profil jonc

Besoin :

- **Profil jonc**
- **Vis autoforeuse 4.2x13**

Glisser le profil jonc dans le logement prévu sur les côtés de toile. Positionner le comme sur le plan ci-dessous.

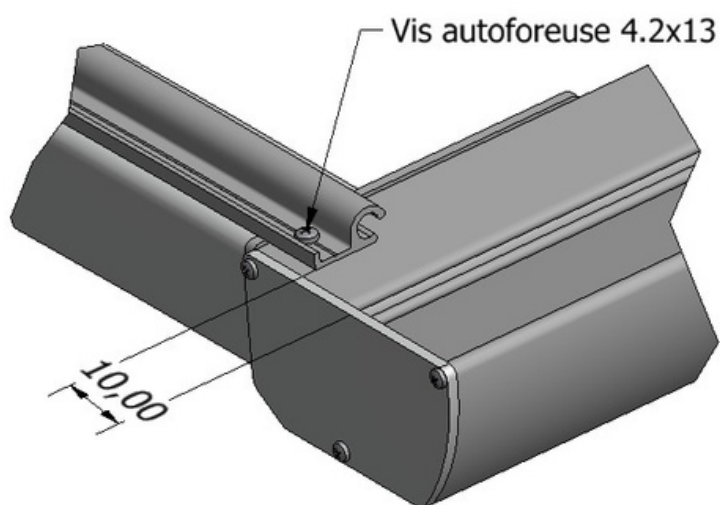

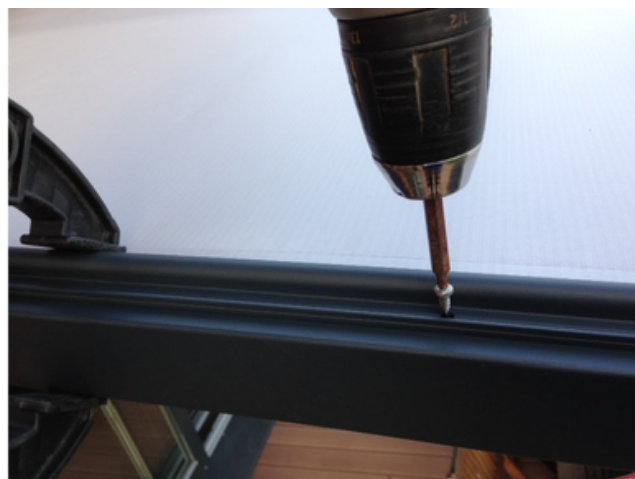

Maintenir parfaitement centrée et tendue la toile à l'aide de serre-joint à pompe (ou autre) pour pouvoir ensuite visser à l'aide des vis auto-foreuses 4,2x13.

Ne pas oublier de régler le couple de votre visseuse.




Etape 12 : Mise en place embout chéneau

Besoin :

- **Embout chéneau**
- **vis pointeau M6**
- **Joint silicone**

Mettre en place les embouts chéneau avec les vis fournies, faire ensuite un joint silicone pour l'étanchéité. Penser à tester l'écoulement pluviale à l'aide d'un arrosoir.

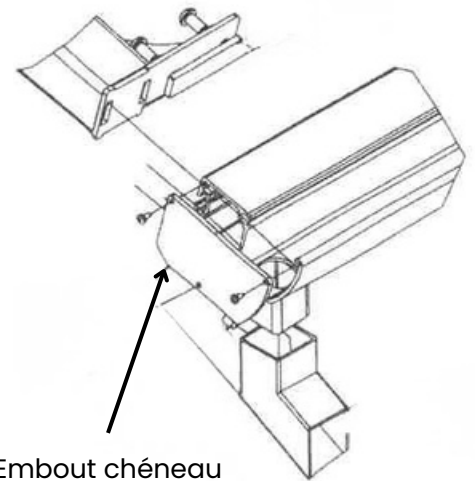

Embout chéneau