

Sommaire :

- Etape 1 : Pose de la marquise
- Etape 2 : Etapes de fixation
- Etape 3 : Etanchéité



Dès réception des palettes :

- ☒ Vérification visuelle (pas d'accrochage, bon conditionnement,...)
- ☒ Si stockage attention à la manipulation de celles-ci.
- ☒ Ouverture des colis et contrôle des longueurs et quantités
- ☒ Lecture de la notice - sens de montage de la marquise.

Besoins humains :



2 à 3 personnes minimum

Etape 1 : Pose de la marquise

Besoin :


- Perceuse
- Foret Ø 9,5




En cas de marquise intégrée dans une isolation extérieure, consultez la notice de montage du Kit ITE pour les instructions.

Percer le profil arrière de la marquise à l'aide d'un foret Ø 9,5 en respectant les indications du plan ci-dessous :

- Le perçage du profil arrière est à répartir sur la longueur de la marquise. Le trou à côté de la console se fait à maximum 50 mm.

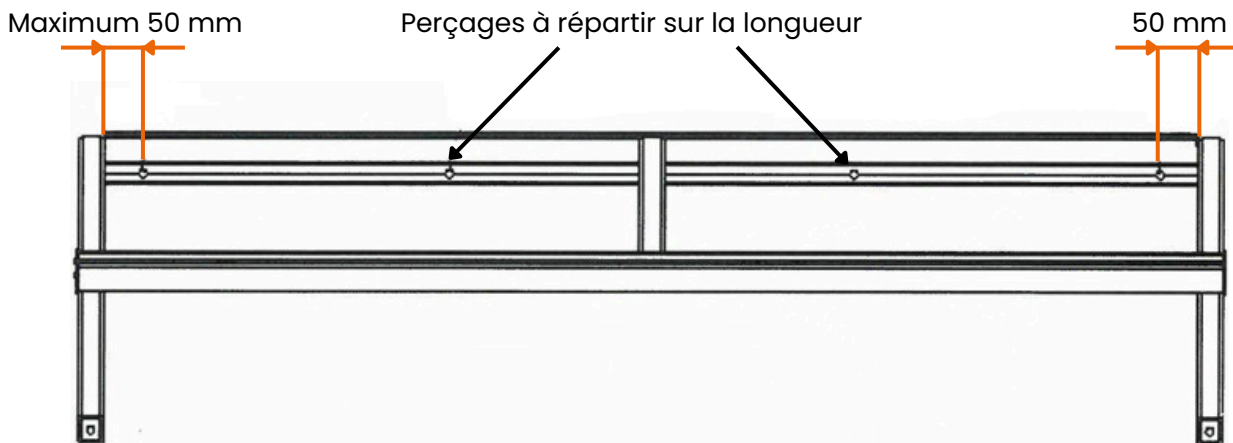

Marquise avec consoles intermédiaires :

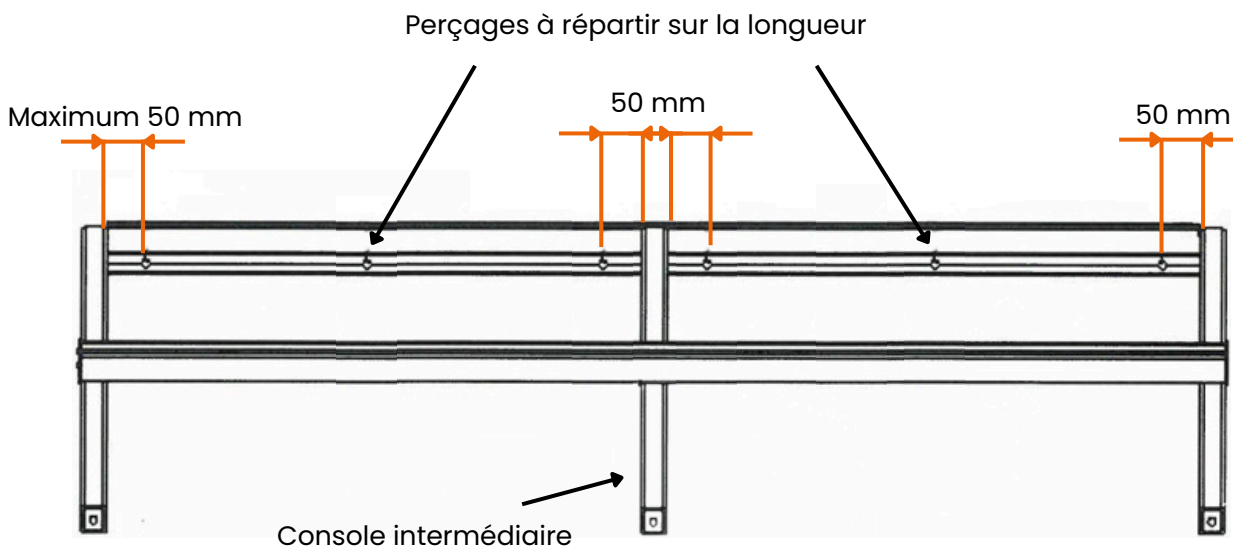

Positionner ensuite la marquise contre votre façade à l'emplacement prévu, marquer vos points de fixation à l'aide d'un stylo. Donner la pente si nécessaire suivant le côté de l'évacuation choisit.

Astuce : Si vous avez une grande longueur de marquise, afin d'aligner correctement vos perçages, utilisez une ficelle que vous tendez entre vos deux perçages extérieurs.


Etape 2 : Etapes de fixation

Besoin :


- Cartouche scellement chimique (non fourni)
- Sachet de visserie comprenant :
 - Tamis 16*80
 - Tige filetée M8 long. 110 mm
 - Rondelle plate inox 8*22
 - Ecrou frein inox M8
 - Cache écrou M8

Pour la pose de marquise, suivre les schémas ci-dessous :

Dans matériaux pleins :

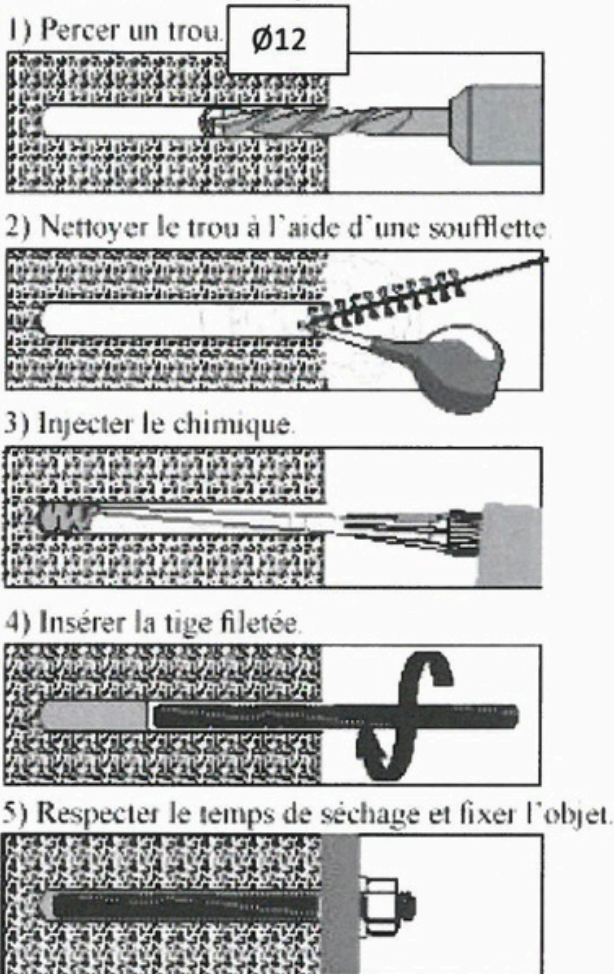

Dans matériaux creux :

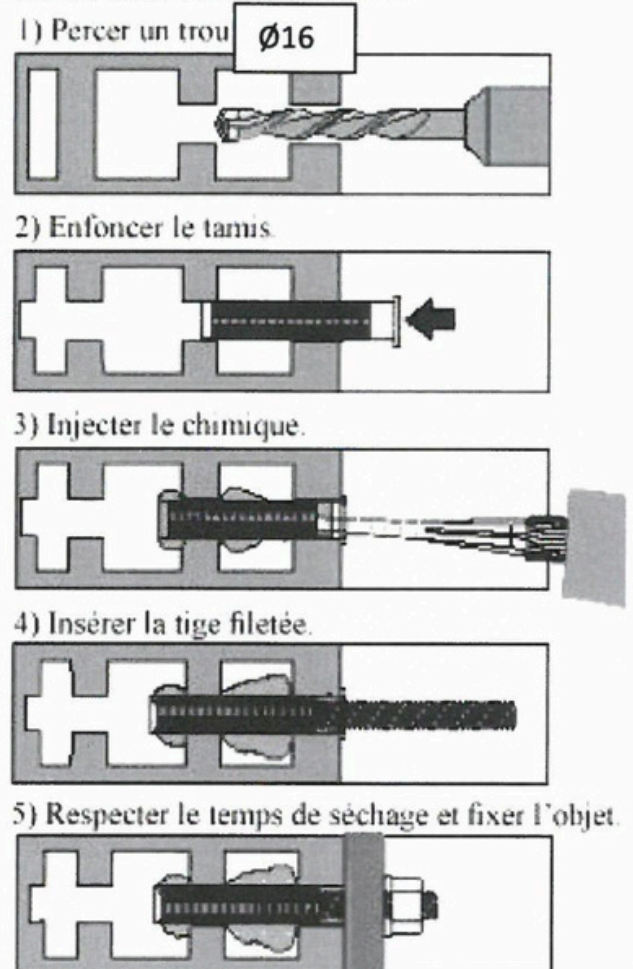

Etape 3 : Etanchéité

Besoin :

- **Cartouche pour étanchéité (non fourni)**

Faire un joint d'étanchéité entre la façade et le profil arrière de la marquise sur sa longueur.

